

ZIMMERMANNSMÄßIGE HOLZBÖCKE




VARIANTE: 1 PAAR GROB – 1,20 x 0,80 m

LIEFERUMFANG

- 2 St. Auflagerhölzer 10/12, Länge ca. 1,20 m
- 8 St Füße 6/6, ca. 0,8 m (jeweils 4 St. rechts, 4 St. links)
- 4 St. Trapezlaschen 19/150, Länge ca. 24,5 cm
- 8 St. Tellerkopfschraube 6,0 x 60 mm
- 16 St. Senkkopfschraube 5,0 x 60 mm
- 1 St. Holzleim D3 60 g

MONTAGANLEITUNG

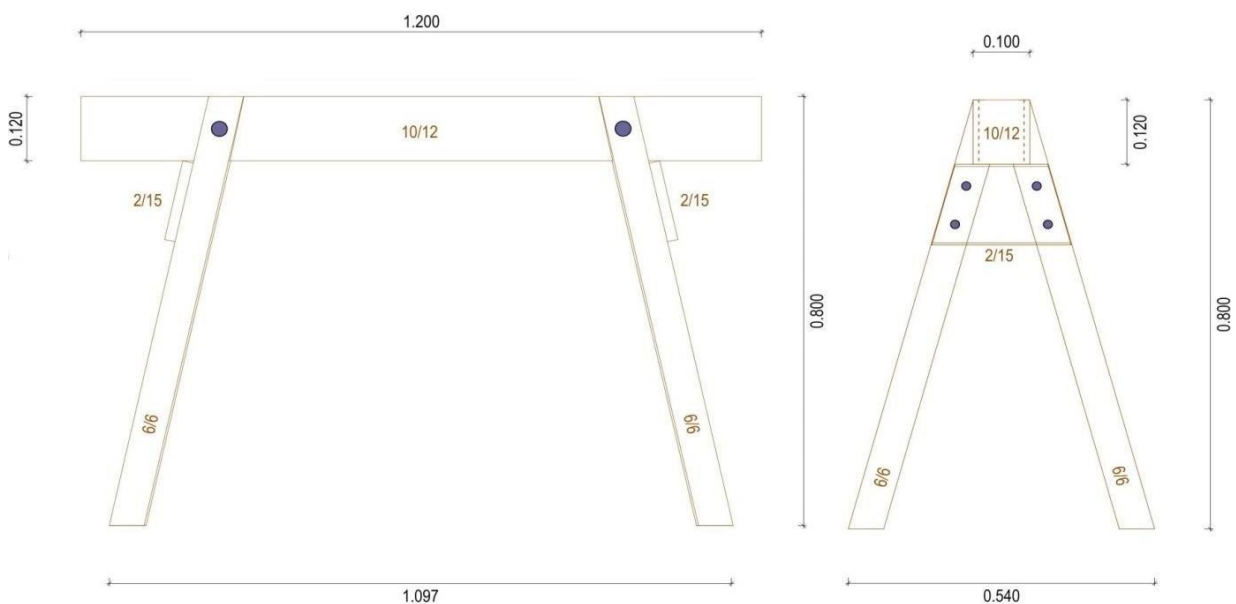

Die 4 Füße werden in die Aussparungen des Auflagerholzes eingesetzt. Dabei unbedingt auf die Ausrichtung der Füße (links oder rechts) achten.

Anschlüsse beidseitig mit Holzleim bestreichen und mit je einer Tellerkopfschraube 6,0 x 60 mm sichern.

Ausstellbreite der Füße kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren. Diese beträgt am Boden von Außenkante zu Außenkante 54 cm auf der kurzen und 109,7 cm auf der langen Breite.

Trapezlasche an Unterkante Auflagerholz positionieren. Anschlüsse beidseitig mit Holzleim bestreichen und an Füße mit je 4 Senkkopfschrauben 5,0 x 60 mm anschrauben.

HINWEISE

Holz ist ein Naturprodukt und daher sind Trockenrisse, Harzaustritte, Farbunterschiede, Ausgebrochene Kanten, raue Schnittflächen und Unebenheiten kein Grund zur Reklamation. Vielmehr hat dadurch jedes Stück sein eignen Charakter und ist ein Unikat. Auch Farbveränderungen und nachträgliches Arbeiten des Holzes lässt sich nicht vermeiden.