

**G.2.1.1 Vorbereitung des Zubehörs  
Vorbereitung von PC® 56**

Datum: 01/2021


**gilt auch für die Vorbereitung von PC® 58 !**




Öffnen Sie den Eimer und entnehmen Sie den Pulverbeutel. Entfernen Sie die innere Schale und die Schutzfolie.



Rühren Sie die Emulsion für 10 - 15 Sekunden bei niedriger Geschwindigkeit

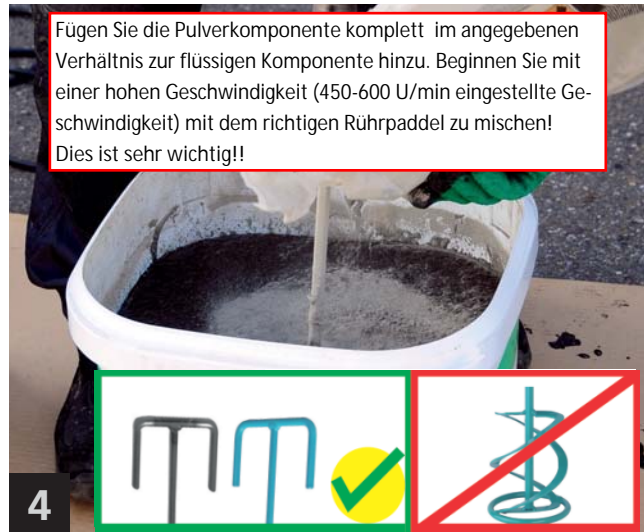

Fügen Sie die Pulverkomponente komplett im angegebenen Verhältnis zur flüssigen Komponente hinzu. Beginnen Sie mit einer hohen Geschwindigkeit (450-600 U/min eingestellte Geschwindigkeit) mit dem richtigen Rührpaddel zu mischen! Dies ist sehr wichtig!!

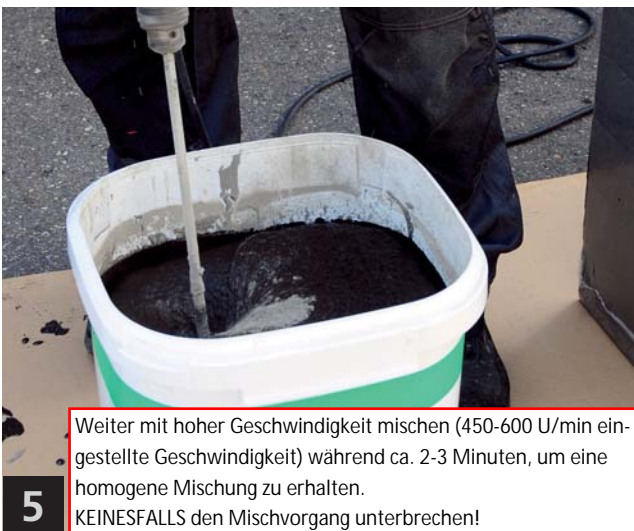

Weiter mit hoher Geschwindigkeit mischen (450-600 U/min eingestellte Geschwindigkeit) während ca. 2-3 Minuten, um eine homogene Mischung zu erhalten. KEINESFALLS den Mischvorgang unterbrechen!



Das Ergebnis muss eine homogene Mischung sein.

Den PC 56 regelmäßig von Hand mit der Zahntraufel umrühren, um eine längere Topfzeit zu erreichen!